

outilsaurora^{MD}

**No modèle TLV495
TOURNEVIS PNEUMATIQUE 1/4"**



Ajustement du couple (embrayage).



1. Ouvrez le boîtier d'embrayage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (pièce no 41).

2. Retirez les pièces connectées au mandrin de came (pièce no 32~40).



3. Fixez les pièces de l'étape 2 à l'aide d'un tournevis à foret fixe.




4. Identifiez l'écrou hexagonal situé sous le ressort (pièce no 37).



5. Ajustez le couple/embrayage de l'écrou hexagonal à l'aide d'une clé hexagonale de 17 mm.

No modèle TLV495
Tournevis 1/4" à engrenage réglable

outilsaurora^{MD}

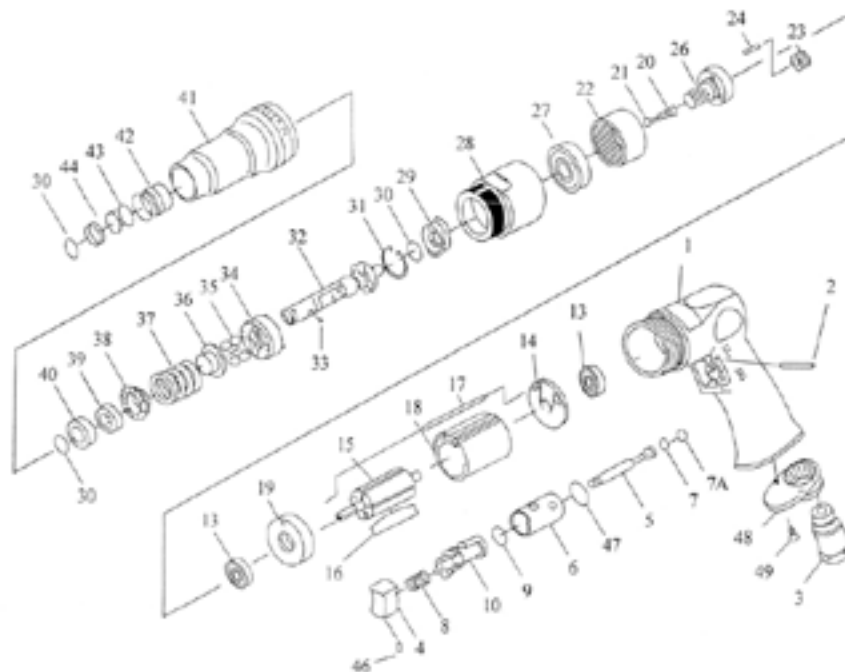

No pièce	Description	Qté
1	Boîtier	1
2	Goupille	1
3	Entrée d'air	1
4	Gâchette	1
5	Tige de soupape	1
6	Bague inversé	1
7	Joint torique	1
7A	Joint torique (3,9 x 2,2 x 2)	1
8	Ressort de soupape	1
9	Joint torique	1
10	Levier inversé	1
13	Roulement à bille (2)	2
14	Plaque d'embout (2)	1
15	Rotor	1
16	Lame de rotor (5)	5
17	Goupille	1
18	Cylindre	1
19	Cale	1
20	Ressort	1
21	Guide de ressort	1
22	Engrenage interne	1
23	Engrenage planétaire (3)	3
24	Goupille (4 x 13,8)	3

No pièce	Description	Qté
26	Axe de rotation	1
27	Roulement à bille	1
28	Écrou de serrage	1
29	Taquet d'entraînement	1
30	Anneau de retenue (3)	3
31	Anneau de retenue	1
32	Axe de came	1
33	Sphère d'acier	1
34	Berceau d'embrayage	1
35	Sphère d'acier (4)	4
36	Rondelle	1
37	Ressort	1
38	Rondelle	1
39	Écrou d'ajustement	1
40	Cale	1
41	Boîtier d'embrayage	1
42	Retenue sphérique	1
43	Ressort	1
44	Rondelle	1
46	Vis de réglage	1
47	Joint torique	1
48	Diffuser d'échappement	1
49	Vis (2)	2